Misturadores de Cozinha e Torneiras de Saída Lateral

Medida de Instalação

Misturador de cozinha parede

A distância entre os centros das saídas de água na parede deve estar entre 19 cm e 21 cm.

Produtos para instalação em saídas de água de ½”.

Para saídas de 3/4", adquira uma bucha de redução de 3/4” para 1/2”.

Misturador de cozinha banca

A distância entre os furos da banca deve ser de 20 cm.
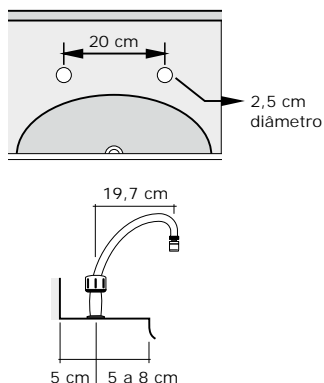
OBS: A espessura máxima de banca é de 35mm.

Torneiras de Saída Lateral

Recomenda-se que a saída de parede fique a 17cm de altura da banca.

Produtos para instalação em saídas de água de 1/2”.

Para saídas de 3/4", adquira uma bucha de redução de 3/4” para 1/2”.

Altura da saída de água da parede

OBS: A espessura máxima de banca é de 35mm.
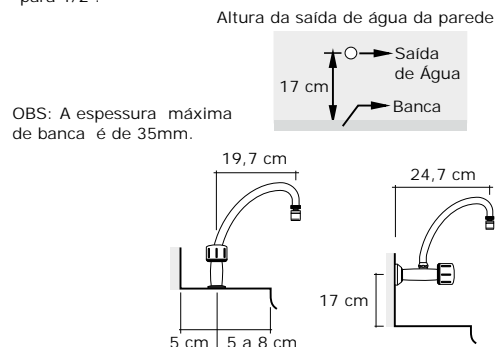
Instalação

Misturador de Cozinha Parede
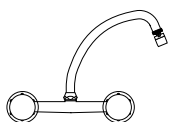
Atarraxe ambos os excêntricos nas saídas de água, com o auxílio de um alicate, vedando as roscas com teflon.
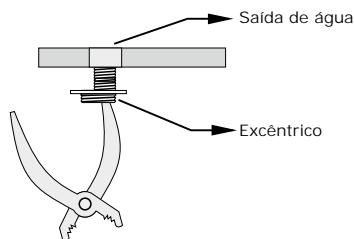
Ajuste os excêntricos para um perfeito acoplamento das porcas e para deixar o misturador na posição horizontal.

Coloque os anéis de borracha e aperte as porcas até conseguir boa vedação; dê aperto final com chave.
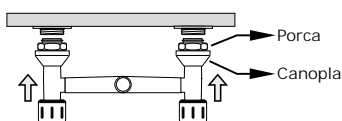
Molhe a canopla com água e sabão para facilitar o seu deslizamento, empurre-a em direção à parede até encostar.

Atenção: Caso o anel de borracha da canopla se solte, afaste a canopla, solte a porca, retire o flange e a porca, recoloque o anel e remonte o conjunto na ordem inversa.

Torneira Saída Lateral Parede

Rosqueie a torneira na saída de água, deixando a saída de água da torneira virada para cima.

Empurre a canopla em direção a parede para dar acabamento, molhe com sabão para facilitar o deslizamento.
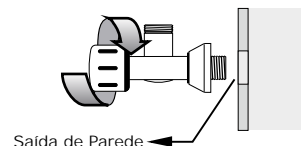
Torneira Saída Lateral Banca
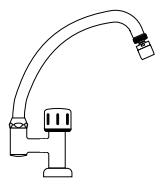
Instale a torneira na banca conforme o desenho.

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira
www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Misturadores de Cozinha e Torneiras de Saída Lateral

Instalação

Para ligação de água recomendamos o uso do regulador de pressão Economaster (Ref. 1420 da Fabrimar).

Siga as instruções que acompanham o produto.
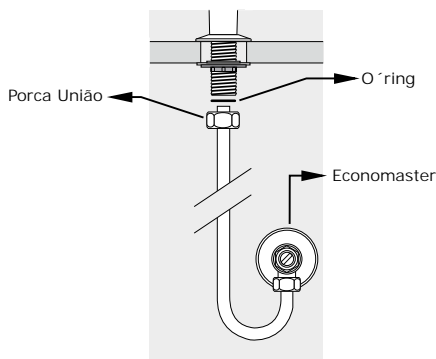
Lubrifique os "o'rings" de borracha na base do tubo ou da bica, utilizando vaselina neutra.

Encaixe o tubo ou a bica na saída de água da torneira ou misturador, rosqueie a porca e dê ligeiro aperto com chave ajustável, não esqueça de proteger seu produto.
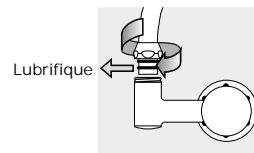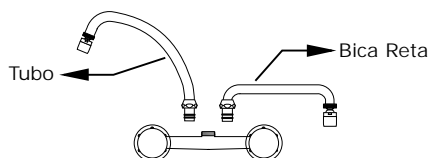
Uso

Verifique ao lado as posições de uso dos produtos da linha Pratika.
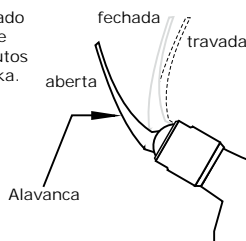
Para as demais linhas basta girar o volante para abrir.
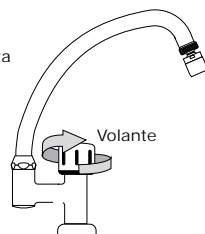
Manutenção e Conservação

Regulagem do Mecanismo Pratika

Após a instalção da Torneira Pratika, caso a vedação não esteja perfeita, execute a regulagem do mecanismo como se segue:

A- Coloque a alavanca na posição aberta, gire o mecanismo duas voltas no sentido anti-horário.
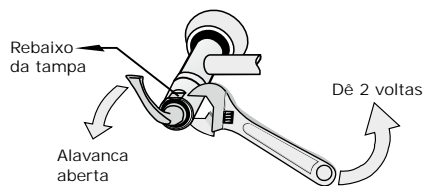
Com a alavanca na posição travada, aperte o mecanismo o mínimo necessário para vedar.
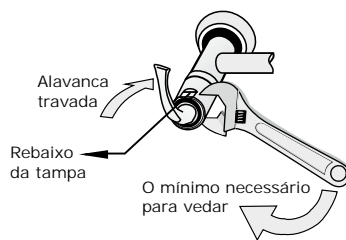
Abra a alavanca e gire o mecanismo no sentido horário, cerca de 1/4 a ½ volta.
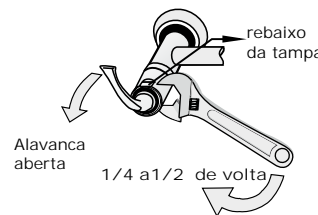
OBS: Caso persista algum vazamento, após a regulagem, consulte Assistência Técnica Fabrimar.

Caso você note alguma alteração na saída de água, retire o arejador ou tranquilizador para limpeza com jato d'água.

Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira
www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Serviço de Atendimento ao consumidor
0 800 22-1362